



DAIKIN



Manual de exploatare

Telecomandă

BRC315D7

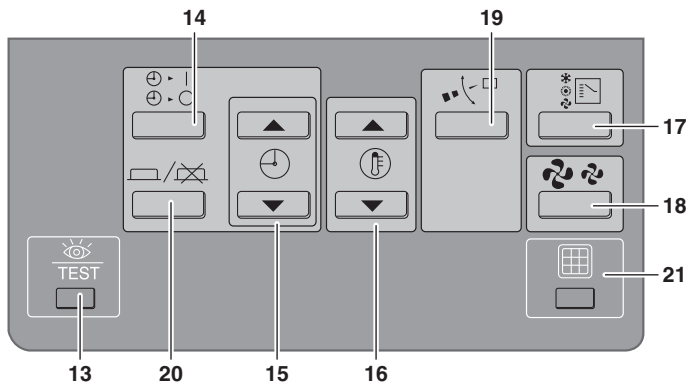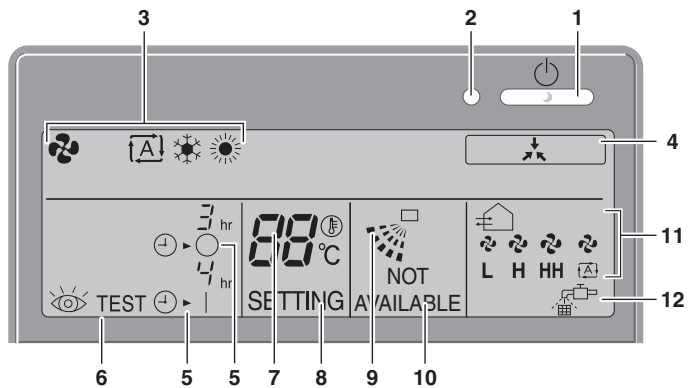



VĂ MULȚUMIM CĂ AȚI CUMPĂRAT ACEASTĂ TELECOMANDĂ. CITIȚI MANUALUL CU ATENȚIE ÎNAINTE DE A UTILIZA INSTALAȚIA. DUPĂ CITIREA MANUALULUI, PĂSTRAȚI-L ÎNTR-UN LOC SIGUR PENTRU O UTILIZARE VIITOARE.



Înainte de începerea exploataării, luați legătura cu distribuitorul pentru a obține toate detaliile privind instalația dvs. de aer condiționat.

Instrucțiunile originale sunt în limba engleză. Textele în celelalte limbi reprezintă traduceri ale instrucțiunilor originale.

Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane, inclusiv copii, cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau lipsite de experiență și cunoștințe, exceptând cazul în care sunt supravegheate sau instruite în privința utilizării aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor. Supravegheați copii pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.

Avertizare

- Nu lăsați niciodată telecomanda să se ude, aceasta putând cauza electrocutare sau incendiu.
- Nu apăsați niciodată cu obiecte dure, ascuțite butoanele telecomenzii. Telecomanda se poate deteriora.
- Nu inspectați și reparați niciodată telecomanda de unul singur, solicitați pentru aceasta o persoană calificată pentru deservire.

Cuprins

pagina

1. Dotări și funcții.....	1
2. Denumirea și funcția comutatoarelor și pictogramelor	2
3. Descrierea modurilor de funcționare	3
4. Exploatarea	4
5. Programarea temporizatorului de PORNIRE/OPRIRE	5
6. Întreținerea	7
7. Depanarea.....	7

1. Dotări și funcții

BRC315D7 este o telecomandă ce permite transmiterea de comenzi instalației dvs.

1 TELECOMANDA DE BAZĂ

Funcțiile telecomenzii de bază sunt:

- PORNIRE/OPRIRE,
- comutarea modului de funcționare,
- reglarea temperaturii,
- reglarea volumului de aer,
- reglarea direcției fluxului de aer.

2. Denumirea și funcția comutatoarelor și pictogramelor (A se vedea figura 1)

- 1 BUTONUL PORNIRE/OPRIRE
(cuplat/decuplat) 

Apăsați butonul PORNIRE/OPRIRE (cuplat/decuplat) pentru a porni sau a opri sistemul.

- 2 BECUL INDICATOR AL FUNCȚIONĂRII 


Becul indicator al funcțiunii se luminează în timpul exploatării sau clipește dacă survine o defecțiune.

- 3 PICTOGRAMA MODULUI DE FUNCȚIONARE 

Aceste pictograme indică modul de funcționare curent (VENTILARE, AUTOMAT, RĂCIRE, ÎNCĂLZIRE)

- 4 PICTOGRAMA CONTROLULUI EXTERN 

Această pictogramă indică faptul că o altă telecomandă cu prioritate superioară controlează sau decuplează instalația dvs.

- 5 PICTOGRAMA TEMPORIZATORULUI DE PORNIRE/OPRIRE 

Această pictogramă indică faptul că temporizatorul de PORNIRE/OPRIRE este activat.

- 6 SE SOLICITĂ VERIFICARE  TEST

Această pictogramă indică faptul că este necesară o verificare. Consultați instalatorul.

- 7 AFIȘARE TEMPERATURĂ FIXATĂ 

Aceasta indică temperatură fixată pentru aparat.

- 8 REGLAJ SETTING

Nu este folosit, numai în scopuri de deservire.


- 9 PICTOGRAMA DIRECȚIEI FLUXULUI DE AER 

Această pictograma indică direcția fluxului de aer (numai pentru instalațiile cu clapete de aer motorizate).

- 10 NEDISPONIBIL ^{NOT} _{AVAILABLE}

^{NOT} _{AVAILABLE} este afișată ori de câte ori este abordată o opțiune neinstalată sau o funcție nu este disponibilă.

Dacă se conectează mai multe aparate de interior la aceeași telecomandă, "^{NOT} _{AVAILABLE}" va apărea numai dacă nici unul dintre aparatele conectate nu au această funcție.

- 11 PICTOGRAMA VITEZEI VENTILATORULUI 


Această pictogramă indică viteza ventilatorului.

- 12 PICTOGRAMA TIMPULUI DE CURĂȚARE A FILTRULUI DE AER 

Această pictogramă indică faptul că filtrul de aer trebuie curățat. Consultați manualul unității interioare.

- 13 BUTON DE INSPECȚIE/PROBĂ DE FUNCȚIONARE  TEST

Nu este folosit, numai în scopuri de deservire.

- 14 BUTONUL TEMPORIZATORULUI DE PORNIRE/OPRIRE 

Acest buton activează sau dezactivează temporizatorul de PORNIRE/OPRIRE.

- 15 BUTON AJUSTARE INTERVAL DE TIMP



Aceste butoane servesc la ajustarea temporizatorului, în mod programare, pentru selectarea intervalului de timp pentru acțiunea programată. Ambele butoane dispun de funcție de repetare automată.

16 BUTOANE AJUSTARE TEMPERATURĂ



Aceste butoane servesc la ajustarea temperaturii (16~32°C) (în intervale de 1°C).

17 BUTON DE MODIFICARE A MODULUI DE OPERARE

Acest buton poate fi utilizat pentru selectarea modului de operare al aparatului (VENTILARE, AUTOMAT, RĂCIRE, ÎNCĂLZIRE).

În configurația standard, această funcție nu este disponibilă. Această funcție este activată prin întreruperea firului de legătură (J8). Consultați manualul de instalare pentru instrucțiuni privind întreruperea firului de legătură (J8).

18 BUTON VITEZĂ VENTILATOR

Cu ajutorul acestui buton, puteți selecta L (redușă), H (mare), HH (foarte mare), (automat).

19 BUTON DE AJUSTARE A DIRECȚIEI FLUXULUI DE AER

Acest buton permite ajustarea direcției fluxului de aer.

20 BUTON PROGRAMARE TEMPORIZATOR

Acest buton confirmă sau anulează setarea pentru temporizatorul de PORNIRE/OPRIRE.

21 BUTONUL DE RESETARE A PICTOGRAMEI TIMPULUI DE CURĂȚARE A FILTRULUI DE AER

Acest buton este utilizat pentru a reseta pictograma timpului de curățare a filtrului de aer.

3. Descrierea modurilor de funcționare

1 ACTIVARE EXCLUSIV VENTILATOR

În acest mod de funcționare, aerul circulă fără a fi încălzit sau răcit.

2 FUNCȚIONAREA AUTOMATĂ

În acest mod, telecomanda va comuta automat între încălzire și răcire după cum cer temperatura de referință sau cea limită.

3 FUNCȚIONAREA ÎN MOD DE RĂCIRE

În acest mod, răcirea va fi activată după cum cer temperatura de referință sau cea limită.

Numai pentru aparate de interior cu 2 conducte: dacă temperatura apei este în afara intervalului de răcire, pictograma va fi afișată intermitent.

4 FUNCȚIONAREA ÎN MOD DE ÎNCĂLZIRE

În acest mod, încălzirea va fi activată după cum cer temperatura de referință sau cea limită.


Numai pentru aparate de interior cu 2 conducte: dacă temperatura apei este în afara intervalului de încălzire, pictograma va fi afișată intermitent.





4. Exploatarea

Exploatarea manuală

În exploatarea manuală, utilizatorul decide asupra reglajelor instalației. Ultimul reglaj rămâne activ până când utilizatorul îl schimbă.




Întrucât telecomanda poate fi aplicată pentru o largă varietate de instalații și dotări, se poate întâmpla să selectați o funcție care nu este disponibilă la instalația dvs; într-un astfel de caz va apare mesajul **NOT AVAILABLE**.

Dacă întrerupeți firul de legătură J8, utilizați butonul  pentru a selecta modul de funcționare dorit.

	Activare exclusiv ventilator
	Funcționare automată
	Răcire
	Încălzire







1 ACTIVARE EXCLUSIV VENTILATOR

Parametri configurabili:

- viteza ventilatorului; utilizați butonul  .
- ajustarea direcției fluxului de aer; utilizați butonul .







2 FUNCȚIONARE AUTOMATĂ

Parametri configurabili:

- temperatura; utilizați butoanele   și ,
- viteza ventilatorului; utilizați butonul  .
- ajustarea direcției fluxului de aer; utilizați butonul .







3 RĂCIRE

Parametri configurabili:

- temperatura; utilizați butoanele   și ,
- viteza ventilatorului; utilizați butonul  .
- ajustarea direcției fluxului de aer; utilizați butonul .

4 ÎNCĂLZIRE



Parametri configurabili:

- temperatura; utilizați butoanele   și ,
- viteza ventilatorului; utilizați butonul  .
- ajustarea direcției fluxului de aer; utilizați butonul .

Utilizarea temporizatorului de PORNIRE/OPRIRE

Acțiunile programate pentru temporizatorul de PORNIRE/OPRIRE vor fi executate automat.

Temporizatorul de PORNIRE/OPRIRE va executa întotdeauna ultima comandă; aceasta înseamnă că utilizatorul poate anula temporar ultima acțiune programată executată. Consultați secțiunea "Exploatarea manuală" la pagina 4. La următoarea acțiune programată (în cadrul temporizatorului de PORNIRE/OPRIRE), temporizatorul de PORNIRE/OPRIRE va prelua din nou controlul.

Utilizați butonul   pentru a activa sau dezactiva temporizatorul de PORNIRE/OPRIRE.

NOTĂ



Temporizatorul de PORNIRE/OPRIRE anulează funcția butonului ; utilizați numai butonul pentru a activa sau dezactiva temporizatorul de PORNIRE/OPRIRE. Temporizatorul de PORNIRE/OPRIRE este activat dacă apare pictograma . Butonul anulează temporizatorul de PORNIRE/OPRIRE numai până la următoare acțiune programată.

Pentru a configura temporizatorul, consultați secțiunea "5. Programarea temporizatorului de PORNIRE/OPRIRE." la pagina 5.

Ce poate face temporizatorul de PORNIRE/OPRIRE?

Principiul temporizatorului de PORNIRE/OPRIRE este simplu, dar eficient.

Temporizatorul de PORNIRE/OPRIRE controlează două acțiuni:

- 1 decuplarea instalației (încetarea controlului)
- 2 pornirea instalației la momentul programat

Ce va face temporizatorul de PORNIRE/OPRIRE?

Dacă este activat, temporizatorul de PORNIRE/OPRIRE va executa acțiunile programate.

Acesta va comanda instalației:

- să decupleze instalația (temporizatorul de PORNIRE rămâne activ și va porni instalația conform programării); lampa de control pentru funcționare se va stinge,

SAU

- să pornească instalația (temporizatorul de OPRIRE rămâne activ și va decupla instalația conform programării); lampa de control pentru funcționare se va aprinde.

Ce NU va face temporizatorul de PORNIRE/OPRIRE?

Temporizatorul de PORNIRE/OPRIRE:

- nu controlează turația ventilatorului,
- nu controlează direcția fluxului de aer,
- nu schimbă modul de funcționare,
- nu modifică valorile setate.

Parametrii enumerați mai sus pot fi fixați manual, fără a interfera cu temporizatorul de PORNIRE/OPRIRE.


Sunt disponibile telecomenzi mai sofisticate. Consultați distribuitorul pentru informații suplimentare.

5. Programarea temporizatorului de PORNIRE/OPRIRE.



Cum se programează temporizatorul de PORNIRE/OPRIRE?

- 1 Selectați temporizatorul de PORNIRE/OPRIRE pentru programare





Apăsați butonul temporizator de PORNIRE/OPRIRE pentru a selecta temporizatorul de PORNIRE sau de OPRIRE.





Pictograma va apărea intermitent până la finalizarea programării.

- 2 Selectați intervalul orar pentru temporizator.
Pentru a selecta intervalul orar, apăsați butonul pentru ajustare a intervalului de timp.
La fiecare apăsare,  va mări intervalul de timp cu 1 oră.
La fiecare apăsare,  va reduce intervalul de timp cu 1 oră.
Puteți selecta maximum 72 de ore.

- 3 Confirmați setarea pentru temporizatorul de PORNIRE sau OPRIRE.

Apăsați butonul de programare a temporizatorului / pentru a încheia configurarea. Pictograma  sau  nu va mai apărea intermitent și va fi afișată normal. Timpul rămas până la acțiunea programată va fi indicat în ore.

- 4 Anularea temporizatorului

Apăsați butonul de programare a temporizatorului / pentru a anula temporizatorul programat.

Cum se programează temporizatorul de OPRIRE și de PORNIRE simultan?

Exemplu:

Dorim ca instalația să se decupleze după 3 ore, iar apoi să se cupleze din nou după 1 oră.

Modul de programare:

Programarea temporizatorului de OPRIRE după 3 ore și a temporizatorului de PORNIRE după 4 ore.

- 1 Apăsați butonul temporizatorului de PORNIRE/OPRIRE până când pictograma temporizatorului de OPRIRE apare intermitent.
- 2 Apăsați butonul de ajustare a intervalului de timp și selectați 3 ore.
- 3 Apăsați butonul de programare a temporizatorului. Temporizatorul de OPRIRE este programat să acționeze după 3 ore.
- 4 Apăsați butonul temporizatorului de PORNIRE/OPRIRE până când pictograma temporizatorului de PORNIRE apare intermitent.
- 5 Apăsați butonul de ajustare a intervalului de timp și selectați 4 ore.
- 6 Apăsați butonul de programare a temporizatorului. Temporizatorul de PORNIRE este programat să acționeze după 4 ore.

Configurarea s-a încheiat.


NOTĂ



Temporizatorul de OPRIRE are prioritate față de temporizatorul de PORNIRE în cazul în care ambele sunt programate la aceeași oră.


Când acțiunea s-a încheiat, aceasta trebuie reprogramată dacă se dorește utilizarea ei din nou.

După încheierea configurării, timpul rămas este indicat în ore.

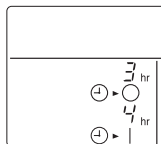


Temporizator OPRIRE =
3 ore

Temporizator PORNIRE =
4 ore

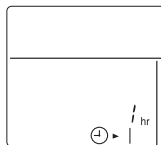

Funcționarea se întrerupe
după 3 ore

Mai rămâne 1 oră până
la reluarea funcționării

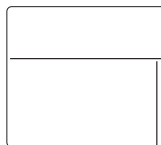

Toate acțiunile programate
s-au încheiat

6. Întreținerea

Telecomanda nu necesită întreținere.

Curățați cu o cârpă moale și umedă.

NOTĂ Pentru umezirea cârpei, utilizați numai apă curată și caldută.



7. Depanarea

Indicațiile mai jos pot ajuta la rezolvarea problemei. Dacă nu puteți remedia problema, consultați instalatorul.

Pe ecranul telecomenzii nu apare nimic (ecran gol)

Verificați dacă instalația este alimentată de la rețea.


Pe ecran apare numai *BB*

Acest lucru indică faptul că instalația tocmai a fost pusă sub tensiune; așteptați până ce dispare *BB*.


Nu pot activa temporizatorul de PORNIRE/OPRIRE (apare pictograma ^{NOT}AVAILABLE)

Temporizatorul de PORNIRE/OPRIRE nu poate fi activat când este conectat un sistem de control centralizat.

NOTES

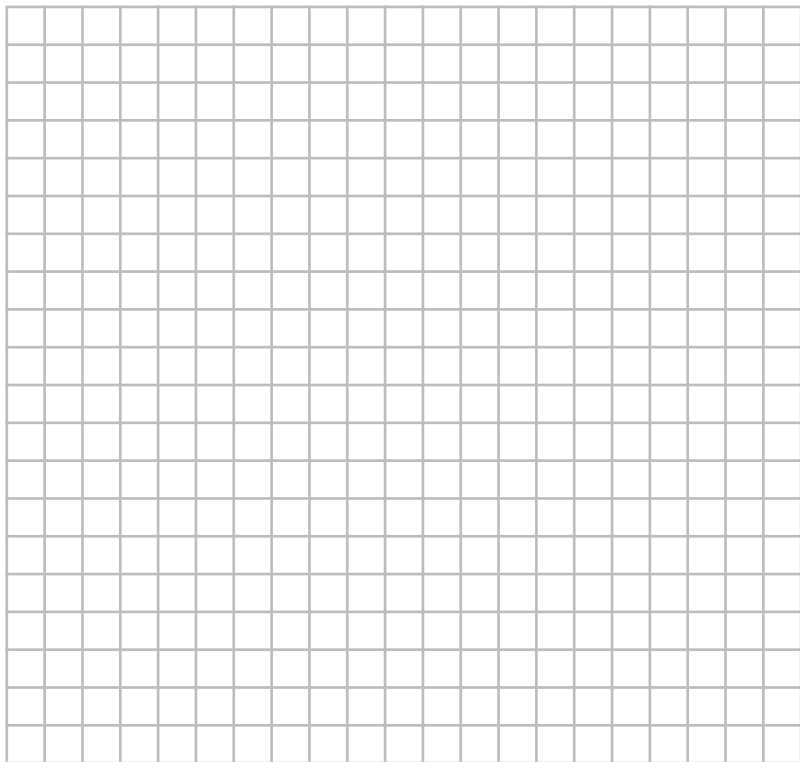

NOTES

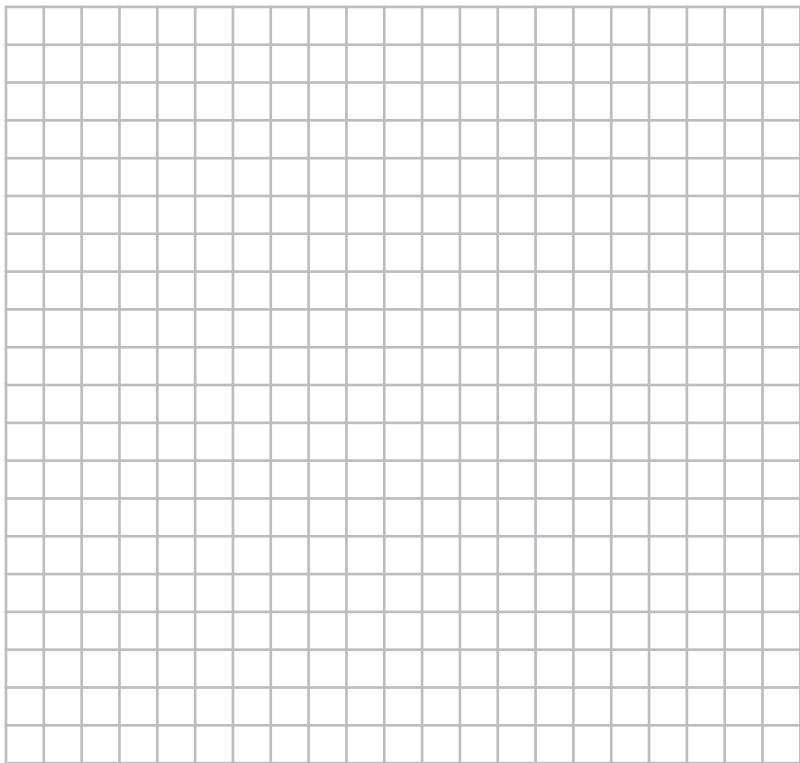



4PW64949-1 000000J

Copyright 2010 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4PW64949-1 10.2010