





Üzemeltetési kézikönyv

Távírányító

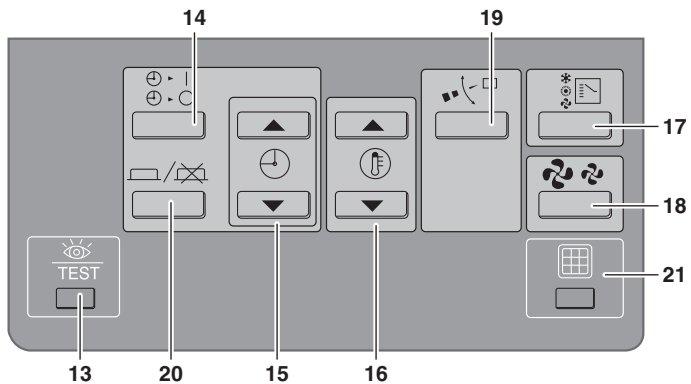

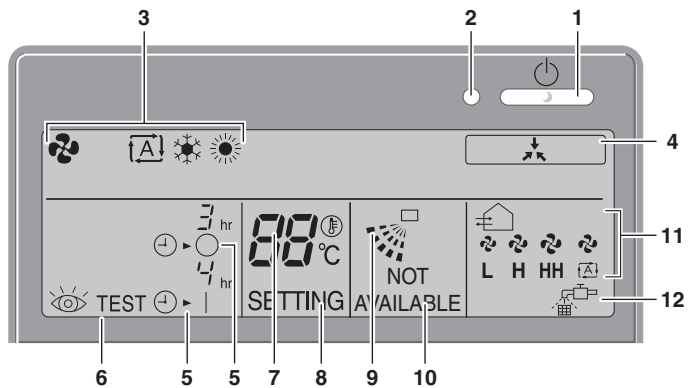

KÖSZÖNJÜK, HOGY EZT A TÁVÍRÁNYÍTÓT VÁLASZTOTTA. OLVASSA EL EZT A KÉZIKÖNYVET FIGYELMESEN, MIELŐTT A BERENDEZÉST BEKAPCSOLNÁ. ELOLVASÁS UTÁN TEGYE OLYAN HELYRE, AHOL KÉSŐBB IS MEGTALÁLJA.



Használatba vétel előtt ellenőrizze, hogy a forgalmazó minden információt megadott-e a klímaberendezéssel kapcsolatban, és azokat mind elolvasta-e.

Az útmutató eredeti szövege az angol nyelvű szöveg. A többi nyelvű változat az útmutató eredeti szövegének a fordítása.

A berendezést felügyelet nélkül nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek és gyermekek, illetve a kezeléshez megfelelő alapismeretekkel és gyakorlattal nem rendelkező személyek, kivéve ha egy olyan személy felügyel rájuk, aki felelni tud a berendezés biztonságos használatáért.

A gyermekekre felügyelni kell, mert hajlamosak játszani a berendezéssel.

Figyelem

- A távírányítót óvni kell a nedvességtől, különben áramütés vagy tűz keletkezhet.
- Ne nyomja a távírányító gombjait kemény, hegyes tárgygal. A távírányító megsérülhet.
- Ne próbálja a távírányítót házilag javítani, hanem a javítását bizza egy szakképzett szerelőre.

Tartalomjegyzék

oldal

1. Funkciók	1
2. A gombok és ikonok nevei és funkciói	1
3. Az üzemmódok leírása	3
4. Üzemeltetés	3
5. A BE/KI időzítő programozása	5
6. Karbantartás	6
7. Hibaelhárítás	6

1. Funkciók

A BRC315D7 egy, a rendszer vezérlését biztosító távírányító.

1 TÁVÍRÁNYÍTÓ ALAPFUNKCIÓK

A távírányító alapfunkciói a következők:

- BE/KI,
- üzemmódváltás,
- hőmérséklet-beállítás,
- levegőmennyiség-beállítás,
- a levegőfúvás irányának beállítása.

2. A gombok és ikonok nevei és funkciói (Lásd: 1. ábra)

1 BE/KI GOMB

Nyomja meg a BE/KI gombot a rendszer be- vagy kikapcsolásához.

2 MŰKÖDÉSJELEZŐ LÁMPA

A működésjelző lámpa világít ha a berendezés be van kapcsolva, és villog, ha üzemszavar lép fel.

3 ÜZEMMÓD IKON

Ezek az ikonok az aktuális üzemmódot jelzik (VENTILÁTOR, AUTOMATIKUS, HŰTÉS, FŰTÉS).

4 KÜLSŐ VEZÉRLÉS IKON

Az ikon azt jelzi, hogy egy nagyobb prioritású vezérlőnél van az irányítás.

5 BE/KI IDŐZÍTŐ IKON

Ez az ikon jelzi, hogy a BE/KI időzítő be van kapcsolva.

6 VIZSGÁLAT SZÜKSÉGESSÉG TEST

Ezek az ikonok azt jelzik, hogy felülvizsgálat szükséges. Forduljon a szerelőhöz.

7 BEÁLLÍTOTT HŐMÉRSÉKLET

KIJELZŐJE 

A rendszer jelenleg beállított hőmérsékletét jelzi.

8 BEÁLLÍTÁS SETTING

Nem használatos (csak szervizcélokra).

9 LEVEGŐFÚVÁS-IRÁNY IKON

Az ikon a levegőfúvás irányát jelzi (csak a motoros levegőterelő szárnyakkal szerelt szereknél).

10 NEM VÁLASZTHATÓ ^{NOT AVAILABLE}

^{NOT AVAILABLE} jelenik meg, ha egy nem beszerelt opció működtetésére történt kísérlet, vagy a funkció nem választható.

Ha ugyanazon távirányítóhoz több beltéri egység csatlakozik, akkor a " ^{NOT AVAILABLE} " csak akkor jelenik meg, ha a csatlakoztatott egységek közül egy sem rendelkezik ezzel a funkcióval.

11 VENTILÁTOR SEBESSÉGE IKON

Ez az ikon a ventilátor beállított sebességét jelzi.

12 "LEVEGŐSZÜRŐ TISZTÍTÁSA ESEDÉKES" IKON

Ez az ikon jelzi, hogy a levegőszűrőt meg kell tisztítani. Lásd a beltéri egység kézikönyvét.

13 VIZSGÁLAT/TESTÜZEM GOMB

Nem használatos (csak szervizcélokra).

14 BE/KI IDŐZÍTÉS GOMB

A gombbal engedélyezhető vagy letiltható a BE/KI időzítés.

15 IDŐ BEÁLLÍTÁSA GOMB

Ezzel a gombokkal programozási üzemmódban beállítható az időzítő a programozott művelet idejének megadásához. Mindkét gomb rendelkezik automatikus ismétlés funkcióval.

16 HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA GOMBOK




Ezzel a gombokkal a jelenlegi beállítási pont módosítható (16~32°C) (léptetés= 1°C).

17 ÜZEMMÓDVÁLTÓ GOMB

A gomb megnyomásával választhatja ki az üzemmódot (VENTILÁTOR, AUTOMATIKUS, HŰTÉS, FŰTÉS).

Ez a funkció alapértelmezés szerint nem érhető el. A funkció akkor válik elérhetővé, amikor elvágja a jumpvezetéket (J8). A jumper (J8) elvágásáról lásd a szerelési kézikönyvet.

18 VENTILÁTOR SEBESSÉGE GOMB

Ez a gomb az L (alacsony), H (magas), HH (nagyon magas) és a  (automatikus) fokozat között vált.

19 LEVEGŐÁRAMLÁS IRÁNYÁNAK BEÁLLÍTÁSA GOMB

Ezzel a gombbal állítható be a levegőáramlás iránya.

20 IDŐZÍTŐ PROGRAMOZÁSA GOMB

A gombbal megerősíthető vagy visszavonható a BE/KI időzítés.

21 "LEVEGŐSZŰRŐ TISZTÍTÁSA ESEDÉKES" IKON ALAPHELYZETBE GOMB

A gomb a "levegőszűrő tisztítása esedékes" ikon alaphelyzetbe állítására való.

3. Az üzemmódok leírása

1 CSAK VENTILÁTOR ÜZEMMÓD

Ebben az üzemmódban a levegő keringetése fűtés és hűtés nélkül történik.

2 AUTOMATIKUS MÓD

Ebben a módban a vezérlő automatikusan vált fűtés és hűtés között, ahogy azt a beállított hőmérséklet vagy hőmérséklet-tartomány kívánja.

3 HŰTÉS ÜZEMMÓD

Ebben a módban a vezérlő automatikusan kapcsolja be/ki a hűtést, ahogy azt a beállított hőmérséklet vagy hőmérséklet-tartomány kívánja.

Csak 2-csöves beltéri egységek esetén: ha a vízhőmérséklet nem a hűtési tartományban van, az ikon villog.

4 FŰTÉS ÜZEMMÓD

Ebben a módban a vezérlő automatikusan kapcsolja be/ki a fűtést, ahogy azt a beállított hőmérséklet vagy hőmérséklet-tartomány kívánja.


Csak 2-csöves beltéri egységek esetén: ha a vízhőmérséklet nem a fűtési tartományban van, az ikon villog.





4. Üzemeltetés

Kézi üzemeltetés

Kézi üzemeltetésekor a felhasználó választja meg a rendszer beállításait. Újabb módosításig az utolsó beállítás marad érvényben.





Mivel a távirányító nagyon sokféle rendszer és funkció kezelésére alkalmas, előfordulhat, hogy olyan funkciót választ, mellyel a kezelt berendezés nem rendelkezik. Ilyen esetben a **NOT** üzenet jelenik meg.

Ha a J8 jumper el van vágva, a  gombbal válassza ki a kívánt üzemmódot.

	Csak ventilátor üzemmód
	Automatikus üzemmód
	Hűtés üzemmód
	Fűtés üzemmód







1 CSAK VENTILÁTOR ÜZEMMÓD

A felhasználó által beállítható paraméterek:

- a ventilátor sebességének beállításához használja a   gombot,
- a levegőáramlás irányának beállításához használja a   gombot.

2 AUTOMATIKUS ÜZEMMÓD

A felhasználó által beállítható paraméterek:

- a hőmérsékleti beállítási pont megadásához használja a  és a  gombot,
- a ventilátor sebességének beállításához használja a   gombot,
- a levegőáramlás irányának beállításához használja a   gombot.

3 HŰTÉS ÜZEMMÓD

A felhasználó által beállítható paraméterek:

- a hőmérsékleti beállítási pont megadásához használja a  és a  gombot,
- a ventilátor sebességének beállításához használja a  gombot,
- a levegőáramlás irányának beállításához használja a  gombot.

4 FŰTÉS ÜZEMMÓD


A felhasználó által beállítható paraméterek:

- a hőmérsékleti beállítási pont megadásához használja a  és a  gombot,
- a ventilátor sebességének beállításához használja a  gombot,
- a levegőáramlás irányának beállításához használja a  gombot.

BE/KI időzítés üzemmód





Az BE/KI időzítőbe beprogramozott parancsokat a berendezés automatikusan végrehajtja.

A BE/KI időzítő mindig a legutóbbi parancsot hajtja végre. Ez azt jelenti, hogy a felhasználó átmenetileg felülírhatja a legutóbb végrehajtott beprogramozott műveletet. Lásd a [3. oldal](#), "Kézi üzemeltetés". A következő beprogramozott művelet (a BE/KI időzítőben) visszaadja az irányítást a BE/KI időzítőnek.

A  gombbal engedélyezheti vagy letilthatja BE/KI időzítőt.

MEGJEGYZÉS



A BE/KI időzítő felülírja a  gombot, a  gombot csak a BE/KI időzítés engedélyezésére vagy letiltására használja. A BE/KI időzítő akkor van engedélyezve, ha a  ikon látható. A  gomb csak a következő beprogramozott műveletig írja felül a BE/KI időzítőt.

Az IDŐZÍTŐ beállításáról lásd a következő fejezetet: [5. oldal](#), "5. A BE/KI időzítő programozása".

Mire használható a BE/KI időzítő?

A BE/KI időzítő használata egyszerű, de hatékony.

A BE/KI időzítő 2-féle műveletet tud elrendelni:

- 1 a készülék kikapcsolása (vezérlés vége)
- 2 a készülék bekapcsolása egy beprogramozott időpontban

Milyen műveletet hajt végre a BE/KI időzítő?

Ha engedélyezve van, a BE/KI időzítő végrehajtja a beprogramozott műveleteket.

A következőkre utasítja a készüléket:

- kikapcsolja a készüléket (a BE időzítő érvényben marad, és a programozás szerint újraaktiválja a készüléket), a működésjelző lámpa kikapcsol,

VAGY

- bekapcsolja a készüléket (a KI időzítő érvényben marad, és a programozás szerint kikapcsolja a készüléket), a működésjelző lámpa bekapcsol.

Milyen műveletet NEM hajt végre a BE/KI időzítő?

A BE/KI időzítő nem hajtja végre a következőket:

- nem szabályozza a ventilátor sebességét,
- nem szabályozza a levegőáramlás irányát,
- nem módosítja az üzemmódot,
- nem módosítja a beállítási pontot.


A fent felsorolt paraméterek kézzel, a BE/KI időzítő használata nélkül állíthatók be.

Kifinomultabb távirányítók is kaphatók. További részletekért lépjen kapcsolatba a kereskedőjével.

5. A BE/KI időzítő programozása

Hogyan kell beprogramozni a BE/KI időzítőt?

- 1 Válassza ki a beprogramozni kívánt BE/KI időzítőt
Nyomja meg a BE/KI időzítő gombot a BE időzítő vagy a KI időzítő kiválasztásához.



Az ikon a programozás befejezéséig villog.

- 2 Válassza ki az időt az időzítéshez.
Nyomja meg az idő beállítása gombot, és állítsa be az időt.
A $\oplus \blacktriangle$ gomb minden megnyomásával 1 órával nő az óra értéke.
A $\oplus \blacktriangledown$ gomb minden megnyomásával 1 órával csökken az óra értéke.
Legfeljebb 72 óra adható meg.
- 3 Erősítse meg a BE vagy KI időzítő beállítását.
A beállítás befejezéséhez nyomja meg a \square / \times időzítő programozása gombot. A $\oplus \cdot \circ$ ikon vagy a $\oplus \cdot |$ ikon villogása megszűnik, és a szokásos módon jelenik meg. A műveletig fennmaradó idő órákban jelenik meg.
- 4 Az időzítés visszavonása
A beprogramozott időzítés visszavonásához nyomja meg a \square / \times időzítés programozása gombot.

Hogyan programozható be egyszerre a KI és a BE időzítő?

Példa:

Állítsa le a működést 3 óra után, majd kezdje újra 1 órával később.

A programozás menete:

A KI időzítőt 3 órára, a BE időzítőt pedig 4 órára kell állítani.

- 1 Nyomja meg a BE/KI időzítő gombot, amíg villogni nem kezd a KI időzítő ikon.
- 2 Nyomja meg az idő beállítása gombot, és adja meg a 3 óra értéket.
- 3 Nyomja meg az időzítő programozása gombot. A KI időzítő 3 órára van beprogramozva.
- 4 Nyomja meg a BE/KI időzítő gombot, amíg villogni nem kezd a BE időzítő ikon.
- 5 Nyomja meg az idő beállítása gombot, és adja meg a 4 óra értéket.
- 6 Nyomja meg az időzítő programozása gombot. A BE időzítő 4 órára van beprogramozva.


A beállítások befejeződtek.

MEGJEGYZÉS Ha mindkét időzítő ugyanarra az időpontra van beprogramozva, akkor a KI időzítő elsőbbséget élvez a BE időzítővel szemben.




Ha a művelet befejeződik, újra be kell programozni az újabb műveletet, ha ismét szükség van rá.


A hátralévő órák a beállítások befejezése után jelennek meg.

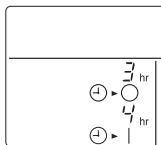

KI időzítő = 3 óra
BE időzítő = 4 óra

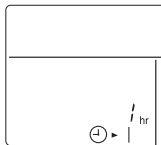

Állítsa le a működést
3 óra után
1 óra van hátra
a működésig

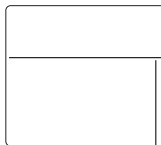

Minden beállítás
befejeződött

6. Karbantartás

A távirányító nem igényel karbantartást.

A szennyeződések puha, nedves ruhával távolítsa el.

MEGJEGYZÉS Csak tiszta, langyos vízzel nedvesítse be a ruhát.




7. Hibaelhárítás

Az alábbiak segítenek az esetleg felmerülő problémák megoldásában. Ha nem tudja orvosolni a hibát, forduljon a szerelőhöz.

A távirányító kijelzője üres (nincs rajta jelzés)

Ellenőrizze, hogy a rendszer áram alatt van-e.


Csak a jelenik meg

Ez azt jelenti, hogy a rendszer épp most kapott áramellátást. Várjon, amíg eltűnik a  jelzés.


Nem lehet bekapcsolni a BE/KI időzítőt (a NOT AVAILABLE ikon jelenik meg)

Központi vezérlő csatlakoztatása esetén nem engedélyezhető a BE/KI időzítő.


NOTES

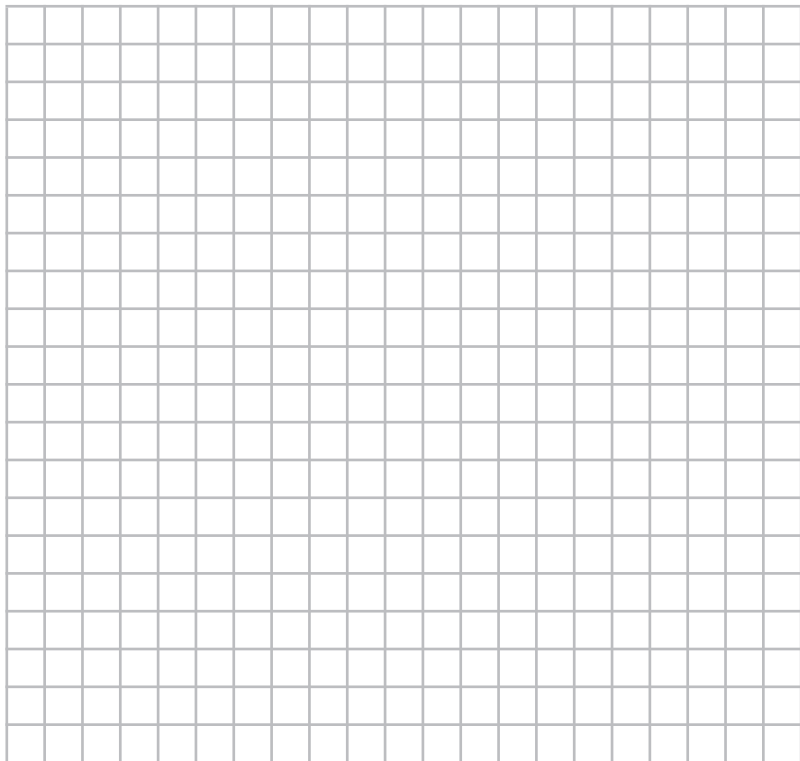

NOTES

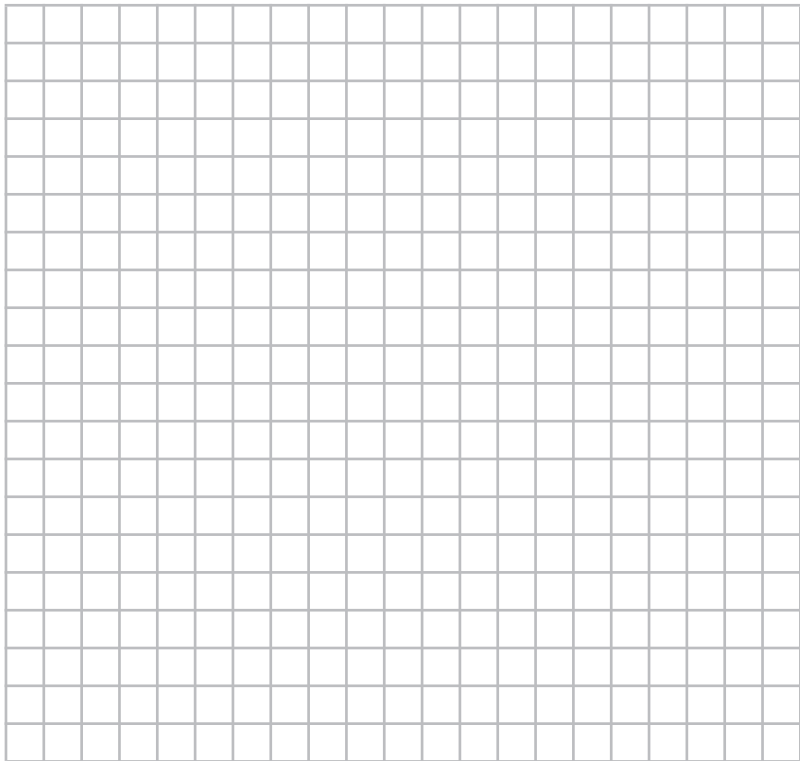

NOTES

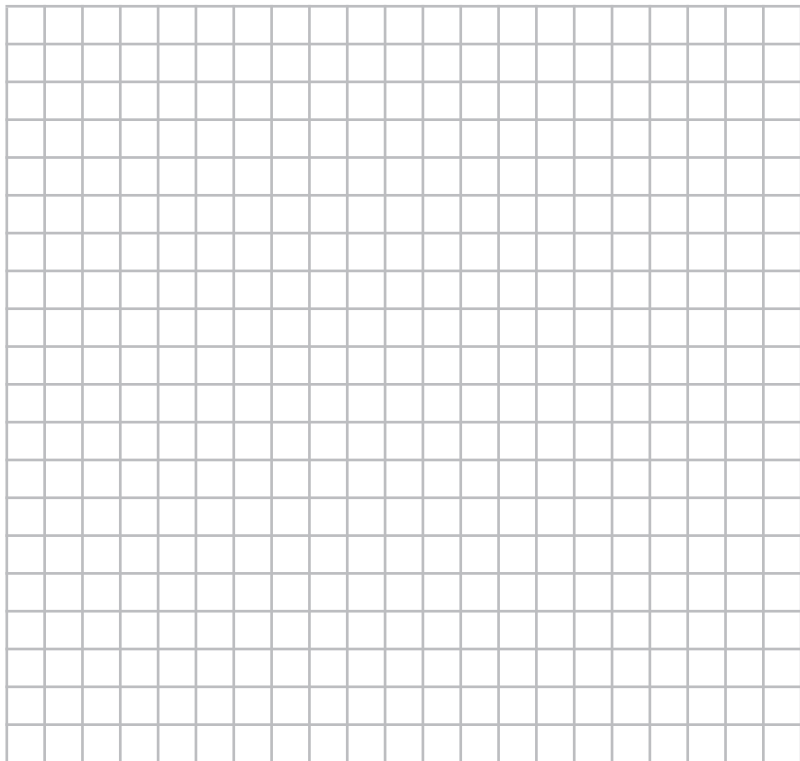



4PW64949-1 000000J

Copyright 2010 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4PW64949-1 10.2010